

Montageanleitung Calidrawer Jalopy/Hatch 710/760/810 (Stand März 2020)


Lieferumfang:

- 1 = Aluminiumwanne
- 2 = Seitenteil Li. Fahrerseite *
- 3 = Seitenteil Re. Beifahrerseite
- 4 = vordere Quertraverse
- 5 = Werkzeug TX30
- 6 = Teppcheinlage und 2 Teppichstreifen *

4 Stück M6x6 Linsenflanschschrauben TX30 zur Befestigung der Wanne an den Schienen.

4 Stück M6x10 Senkkopfschrauben TX30 zur Befestigung der Quertraverse an den Seitenteilen.

Alle Schrauben sind bereits in das dafür vorgesehenen Gewinde gedreht.

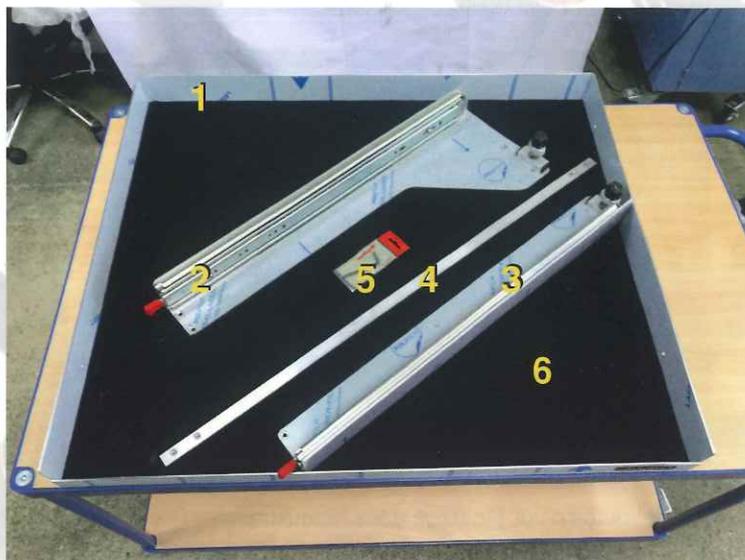

Zusammenbau / Montage * Anleitung gilt auch für Calidrawer Hatch mit seitlicher Durchlade, die dann jedoch zwei gleichschenkelige Seitenteile und keine seitlichen Schutzteppiche enthält

1. Entfernen Sie die Schutzfolie an allen Bauteilen
2. Drehen Sie die Schrauben an der Quertraverse heraus und befestigen sie die Quertraverse mit den zuvor herausgedrehten Schrauben rechts und links an den Seitenteilen.



- Schrauben Sie nun die Schrauben zur Befestigung der Wanne an den Schienen heraus. Die Wanne mit der schmaleren Aufkantung in Richtung Quertraverse in den Rahmen legen und Wanne an den Schienen rechts/links vorne/hinten befestigen.



- Rändelmuttern vor Montage ganz herausdrehen. Dreholiven gerade stellen, so dass die Verriegelung in die Schienen tauchen kann.
- Rückbank ca. 10 cm nach vorne schieben und Bettgitter entfernen. Mitgelieferte schmale Teppichstreifen können zum Schutz zwischen Seitenteil und Schrank/Verkleidung eingelegt werden. (nicht bei Hatch)
- Heckauszug ins Fahrzeug hinein heben, ausrichten und so weit wie möglich nach hinten montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Heckklappe noch



problemlos schließen kann. (Bitte die Stuhl taschen beachten)

- Zum Drehen der Oliven den Auszug vorne nur wenige Zentimeter herausfahren. Verriegelungen nun in den Schienen befestigen - Dazu Schraube in die Schiene drücken und Dreholive um 90° drehen + die schwarze Kunststoffmutter andrehen.
- Nun prüfen ob der Auszug richtig sitzt und ob die Heckklappe noch schließt. Die Wanne sollte den Stoff der Stuhl tasche ganz leicht berühren und den Stoff minimal eindrücken. Bank und Bettgitter wieder positionieren.